


METALROLL, FIGAROLL PLUS EN UNIVERSELE RUITERROL OPTIVENT



Metalroll

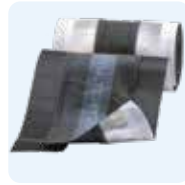

Figaroll Plus

Universeel



Universele ruiterrrol

Gereedschap

- Duimstok en potlood;
- Tacker en nieten.

Vorbereiding en advies

- 5 mm vrijhouden tussen de bovenkant van de ruitter en de onderkant van de vorst;
- Zorg dat de bovenste panlat op de juiste afstand voor het toegepaste panmodel is gemonteerd;
- Maak de dakpannenrij onder de nok stof- en vetvrij en wrijf ze droog met een doek als ze vochtig zijn.

Verwerkingsstappen (toepassing op de nok)



1

Breng Metalroll, Figaroll Plus of Universele ruiterrrol Optivent aan op de ruitter. Het hart van de nagelband is het hart van de ruitter. Bevestig op de ruitter met nieten in de nagelband.



2

Verwijder de beschermstrook van de butyl kleefstroken aan de onderzijde van Metalroll, Figaroll Plus of Universele ruiterrrol Optivent.



3

Breng Metalroll, Figaroll Plus of Universele ruiterrrol Optivent eerst aan op de hoogste punten van de pan. Hierbij worden de ventilatiekanalen geopend voor een optimale ventilatie.



4

Vorm Metalroll, Figaroll Plus of Universele ruiterrrol Optivent dan goed aan in het profiel van de dakpannen. Werk Metalroll, Figaroll Plus of Universele ruiterrrol verder af over de ruitter en breng hierbij Metalroll, Figaroll Plus of Universele ruiterrrol Optivent over de gevelflap of het begin van de hoekkeper aan.



5

Dek vervolgens de nok of hoekkeper volledig in met de vorsten die bij de gebruikte dakpan horen. Denk hierbij ook aan de juiste verankering.

Verwerkingsstappen (toepassing op de hoekkeper)



1

Breng Metalroll, Figaroll Plus of Universele ruitterrol Optivent aan op de ruit. Het hart van de nagelband is het hart van de ruit. Bevestig op de ruit met nieten in de nagelband.



2

Verwijder de beschermstrook van de butyl kleefstroken aan de onderzijde van Metalroll, Figaroll Plus of Universele ruitterrol Optivent.



3

Breng Metalroll, Figaroll Plus of Universele ruitterrol Optivent eerst aan op de hoogste punten van de pan. Hierbij worden de ventilatiekanalen geopend voor een optimale ventilatie.



4

Vorm Metalroll, Figaroll Plus of Universele ruitterrol Optivent dan goed aan in het profiel van de dakpannen. Werk Metalroll, Figaroll Plus of Universele ruitterrol verder af over de ruit, en breng hierbij Metalroll, Figaroll Plus of Universele ruitterrol Optivent over de nok of het begin van de hoekkeper aan.



5

Dek vervolgens de nok of hoekkeper volledig in met de vorsten die bij de gebruikte dakpan horen. Denk hierbij ook aan de juiste verankering.